

LOONARI

SMARTLINE - ZASILACZ WEWNĘTRZNY 48V

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Tylko do wnętrz.

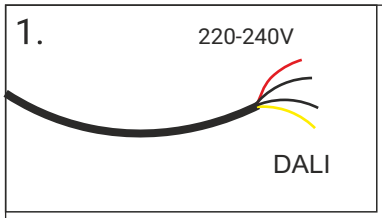

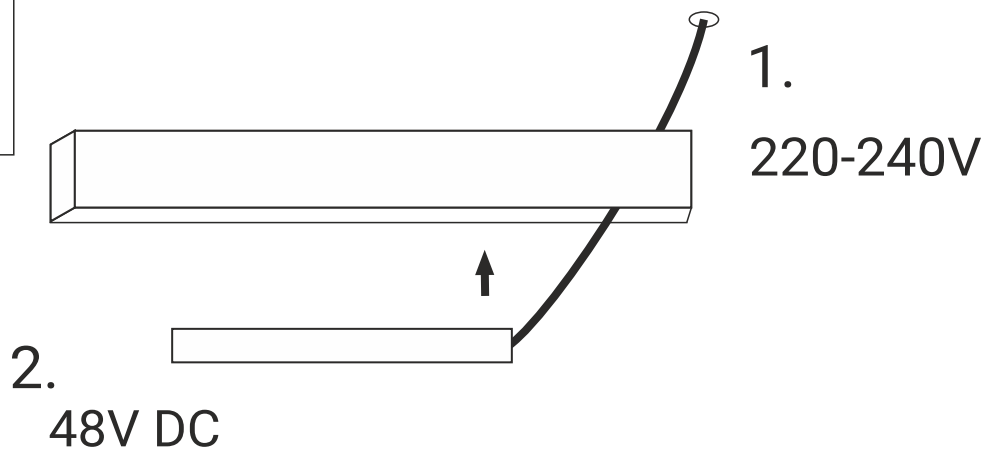

1. Przełóż przewód z sufitu przez otwór w szynie i podłącz do niego zasilacz.
2. Wepnij zasilacz w szynę.